

Class 32, AC 4 для коммерческих помещений с умеренной нагрузкой

Внимание: перед укладкой пола, пачки необходимо поместить в ремонтируемое помещение в центр на 24 часа минимум (18 С мин.). Панели должны быть проверены на дефекты до укладки при хорошем освещении. Иначе рекламации не принимаются! Не подходит для влажных помещений (ванная, сауна и т. д.). В пачке 6 панелей-2,1562 кв. м. Размер панели-1210*297*8,3 мм.

Подготовка:

Пожалуйста, выдержите пачки в течение минимум 24 часов перед укладкой в центре помещения, где она планируется.

- Важным условием для монтажа и длительного сохранения качеств ламинированного пола, является климат в помещении с примерной температурой 20 С и относительной влажностью воздуха 50-70 %.
- Основание пола должно быть ровным, сухим, чистым и рассчитанным на соответствующую нагрузку.
- Перепады пола более чем на 3 мм на 1 м.кв. надо выравнять с соблюдением правильной технологии.
- Полы влагоизолирующие, линолеум, ПВХ можно оставить. Деревянный пол необходимо удалить. Ковровые покрытия также являются непригодным основанием. Перед укладкой остаточная влажность стяжки не должна превышать следующих значений:
 - цементная стяжка без подогрева пола <1.8 % СМ
 - ангидритная стяжка без подогрева пола <0,5 %СМ
- Ламинированный пол укладывается "плавающим" методом, его нельзя прибивать, приклеивать к основанию, нельзя фиксировать никаким другим способом.
- Рекомендуется рассортировать панели перед укладкой в соответствии с желаемым ходом текстурного рисунка и, при необходимости, по цветовым оттенкам.

Для монтажа необходимо:

Шумоизолирующее основание(подложка ППЭ 3 мм), полиэтиленовая пленка, распорные клинья, подбивная колодка, стяжка, пила. молоток, складной метр, карандаш. При необходимости можно использовать ламинатный герметик. Проконсультируйтесь с Вашим продавцом!

Укладка:

В зависимости от области применения разделяют три способа укладки:

А. Бесклеевая и быстрая укладка.

Б. Укладка спомощью герметика обеспечит дополнительную защиту от влаги.

Полы можно разобрать.


В. Укладка с помощью клея также защищает дополнительно от влаги, но демонтаж невозможен.

1. Перед укладкой пола необходимо уложить полиэтиленовую пленку и пленку ППЭ в том же направлении, что и полы (в продольном направлении к главному источнику света) с небольшим нахлестом. Фиксируется она при помощи клейкой ленты. Не допускается укладка полиэтиленовой пленки на деревянное основание!

2. Если стены непрямолинейные, перенесите контур стены на передний ряд панелей и распилите их соответственно. Перед укладкой измерьте также глубину помещения. Если ширина последнего ряда панелей окажется менее 5 см, следует разделить остаток поровну между первым и последним рядом.

Обязательно выдерживайте зазор 12-15 мм до края стены, труб, колонн и т. д., фиксируя его при помощи распорных клиньев. При укладочных поверхностях с длиной или шириной более 8 метров необходимы компенсационные зазоры.

3. Начните укладку с левого угла комнаты. Уложите первую панель шпунтом к стене и зафиксируйте при помощи распорки. Следующие панели укладывайте в соответствии с приведенным рисунком:

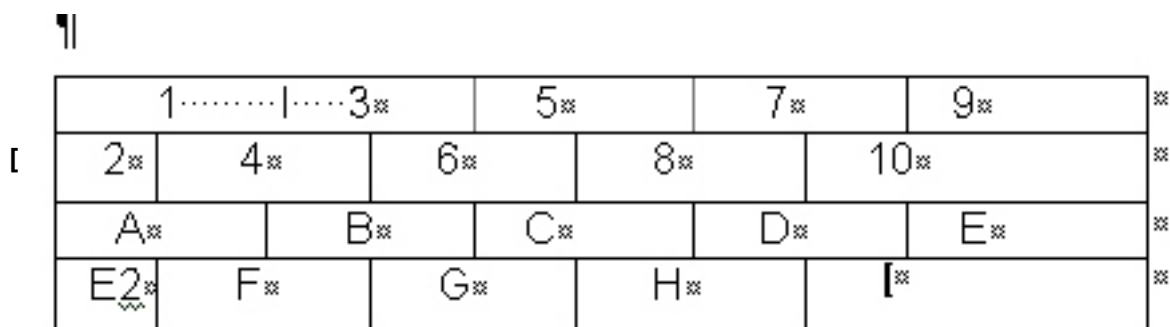

4. Второй ряд начинается остатком первой панели. Вставить длинную сторону панели со шпунтом под углом 30 град. Легким давлением повернуть вниз. Поперечные стыки смыкаются в горизонтальном положении при помощи молотка и колодки. На скрепленные панели необходимо положить вес (новую пачку) для фиксации.

Для раскроя повернуть последнюю панель в ряду на 180 град, и уложить ративной стороной вверх возле уже имеющегося ряда и стены. Учесть зазор с торца, отметить длину панели и отпилить.

Подогнать последнюю панель при помощи стяжного штока,

Последний ряд. Аккуратно подогнать последний ряд панелей. Торцевые швы последнего ряда при уменьшенной ширине панели заделывают при помощи узкой стороны колодки. После укладки удалить распорные клинья.

ПОСЛЕ УКЛАДКИ ПОЛА ВЫ СРАЗУ МОЖЕТЕ ПО НЕМУ ХОДИТЬ!

Очистка пола:

Грязь надо протирать ХОРОШО отжатой влажной тряпкой! Нельзя пользоваться чистящими порошками, паркетным воском! Трудноудаляемые пятна следует выводить ацетоном!

Уход за ламинированным полом:

В местах усиленного скопления грязи(вход, коридор) следует положить коврики, чтобы они притягивали пыль.

Во избежание образования царапин на поверхности пола, под ножки мебели следует положить кусочки войлока.